

HEAT PRESS CADDIE™


Instrucciones de instalación

Disponible para los modelos de estampadoras:

- Hotronix® Auto Open Clam - 11"x15", 16"x16", 16"x20"
(28cm x 38cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm)
- Hotronix® Hover Press™ - 16"x20"
(40cm x 50cm)
- The MAXX™ Press - 11"x15", 15"x15", 16"x20"
(28cm x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm)

El Caddie universal para estampadoras de STAHL'S' con una o más patentes y/o patentes pendientes.

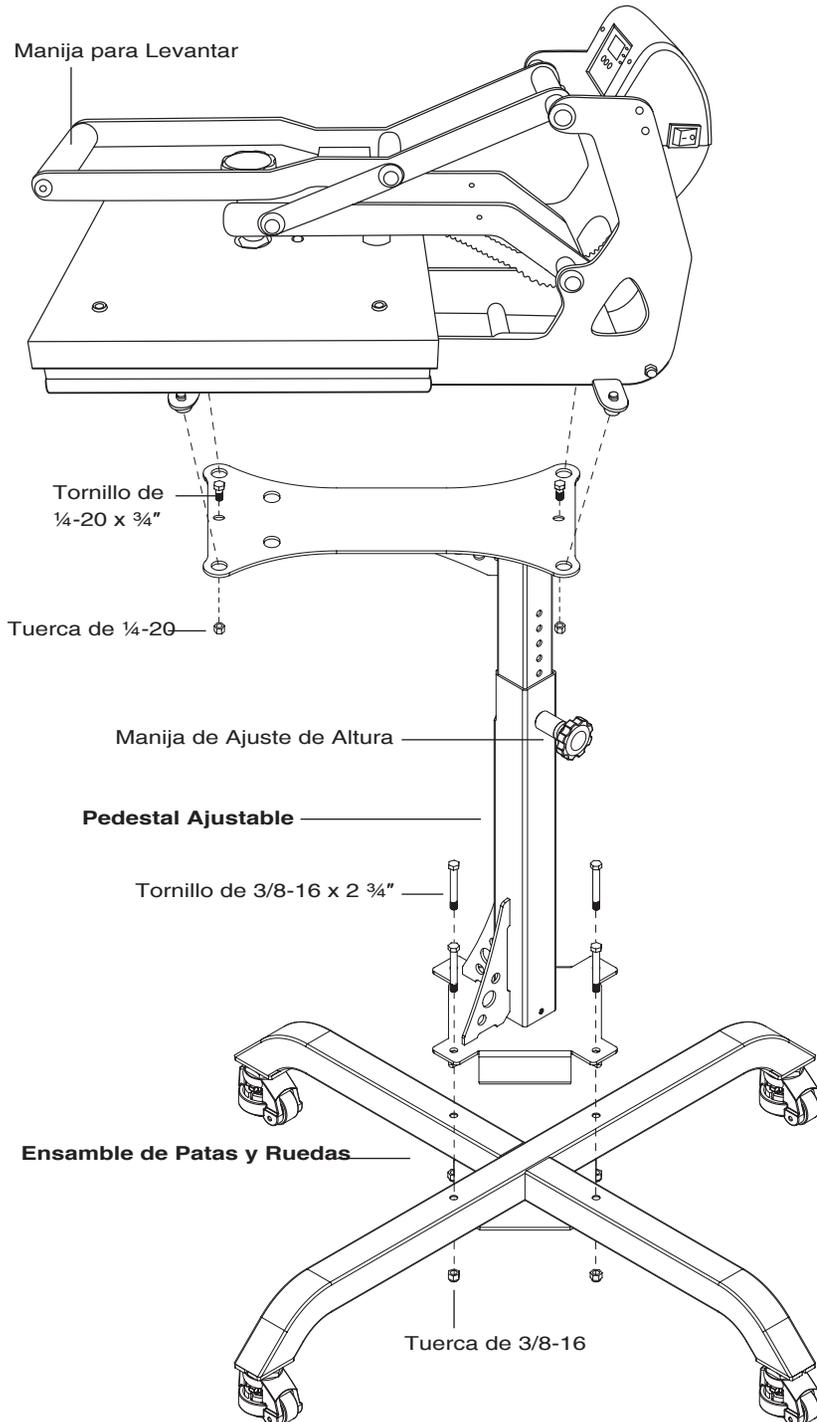

**Por su seguridad, por favor lea las instrucciones cuidadosamente.**

- Se necesitan dos personas para instalar el caddie a la estampadora adecuadamente. Use técnicas apropiadas para cargar la estampadora y colocarla sobre el caddie.
- Para evitar cualquier tropiezo, desconecte el cable de poder de la estampadora y colóquelo en un costado. (nunca jale el cordón para desconectarlo, mejor sujételo desde la clavija y desconecte sin jalar).
- Antes de colocar la estampadora en el caddie, asegúrese que la plancha esté cerrada y en posición asegurada.
- Use la manija para levantar, jale la plancha superior hacia abajo completamente y póngala en posición asegurada.
- Asegúrese que las ruedas estén en posición estacionada para prevenir que el caddie se mueva mientras lo arma. Gire los pies estabilizadores (localizados abajo de las patas y las ruedas) hacia las manecillas del reloj para levantar los ruedas del piso.

Herramientas que se necesitan:

- llave de tubo de 9/16 and 7/16
- llave para abrir y cerrar de 9/16 and 7/16

- Paso 1** Use su llave de tubo 9/16, junte las patas y el conjunto de ruedas con el pedestal ajustable usando los cuatro tornillos y tuercas de 3/8-16 x 2 3/4.
- Paso 2** Con la ayuda de otra persona, cargue la estampadora uno por el frente y el otro por atrás y colóquela sobre el pedestal. Alinien las patas de su estampadora con los cuatro orificios localizados en la parte de arriba del Caddie™.
- Paso 3** Usando su llave de tubo de 7/16, conecte la estampadora con las dos tuercas y tornillos de 1/4-20 x 3/4 que vienen con su caddie. Asegure la estampadora apretando las tuercas.
- Paso 4** Ajuste la altura de su estampadora jalando la manija de ajuste de altura y girela hacia las manecillas del reloj. Suba o baje la estampadora hasta que quede alineada a su gusto. Gire la manija hacia las manecillas del reloj para asegurar el caddie.
- Paso 5** Conecte el cordón en la parte de atrás de la estampadora. Y estará listo para estampar.